

Coolpad Surf HOTSPOT


Configuración de Coolpad Surf HOTSPOT

El Coolpad Surf Hotspot proporcionado por TGH se mantiene a través de Mobile Citizen.



1. Abra la cubierta trasera para verificar que la batería esté instalada y para obtener la información de su Wifi.


- Ponga el hotspot boca abajo.
- Localice la muesca abajo a la izquierda.
- Use su uña o un objeto plano delgado para separar la esquina de la cubierta.
- Luego, levante el resto de la cubierta para liberarla.

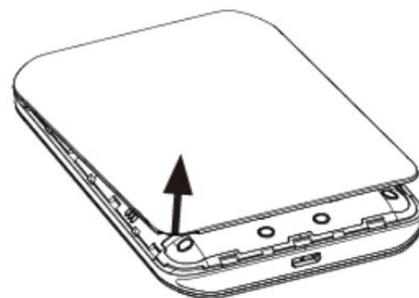

2. Verifique que su batería esté instalada. Si no es así, instálelo como se muestra en la imagen.

3. Encuentre la información de su Wifi en el interior de la cubierta posterior.

- En una hoja de papel escriba el SSID
- (el nombre de su red wifi)
- y la contraseña.

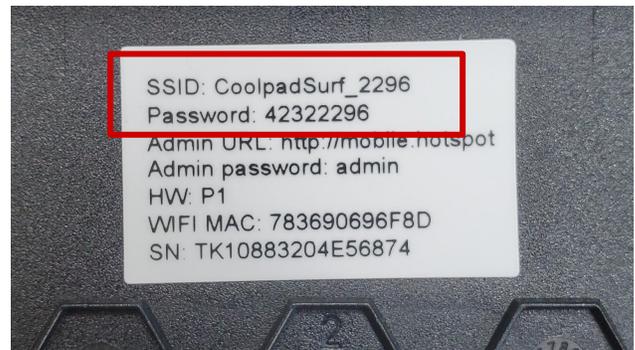


4. Cuando haya terminado, vuelva a colocar la cubierta trasera en su hotspot.

5. Conecte el cable microUSB al puerto USB en la parte bajo de su dispositivo.

6. Conecte el otro extremo al adaptador de viaje.

7. Conecte el adaptador de viaje a una toma de corriente y cargue completamente su dispositivo.

8. Cuando esté completamente cargado, desconecte el cable de carga de la pared y del punto de acceso.

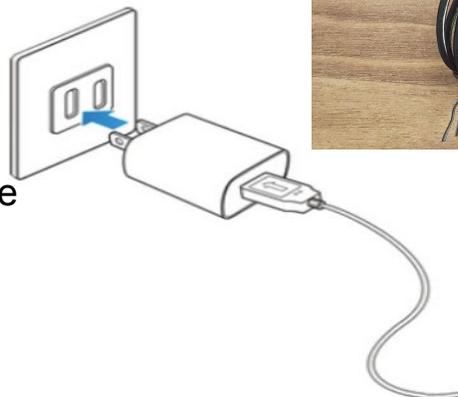

9. Para encender el hotspot, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos.



10. Cuando su punto de acceso esté listo para usarse, debería ver luces verdes.

11. Ahora puede conectar su computadora, tableta y teléfonos a esta señal wifi.

12. En la página siguiente explicaremos cómo leer los indicadores LED.



On Screen Indicators



 **Network:** El icono de red muestra el estado de su red. Una luz verde significa que tiene una buena conexión. Una luz amarilla significa que tiene una mala conexión a Internet. Una luz roja significa que no tiene conexión a Internet o ningún servicio.

 **Wi-Fi:** El icono de señal Wifi se enciende cuando está conectado.

 **Battery:** El icono de la batería muestra el nivel de la batería. Una luz verde fija significa que el nivel de la batería es del 40 al 100%. Una luz amarilla fija significa que la batería está al 16-39%. Una luz roja fija significa que la batería tiene menos del 15%. Cuando el hotspot se está cargando, la luz parpadeará.

 **Data:** El icono de datos será verde cuando su dispositivo se esté descargando y cargando con sus datos hacia y desde su dispositivo. Puede parpadear.

*Para problemas con el servicio, puede llamar al **1-877-216-9603** o enviarles un mensaje a través de su sitio web en <https://mobilecitizen.org/about/contact-us/>